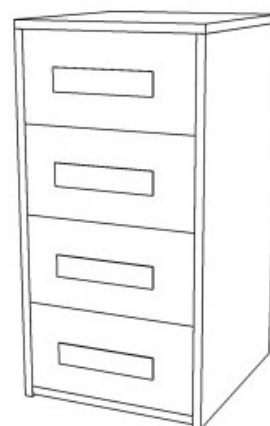
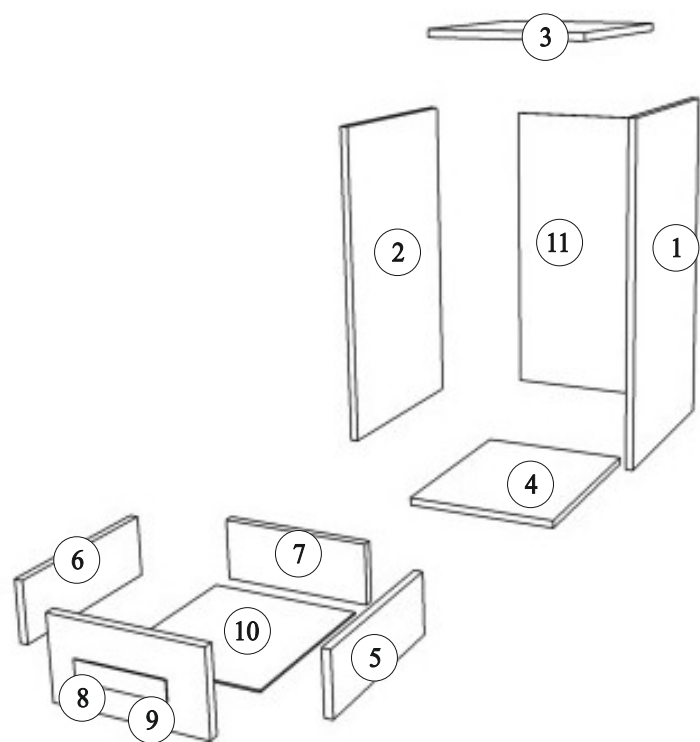


Комплект деталей



№	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
1	Стойка правая	1	Шт
2	Стойка левая	1	Шт
3	Топ	1	Шт
4	Дно	1	Шт
5	Стойка ящика правая	1	Шт
6	Стойка ящика левая	1	Шт
7	Задник ящика	1	Шт
8	Фасад ящика	1	Шт
9	Фасад ящика	4	Шт
10	Дно ящика	4	Шт
11	Задник	4	Шт




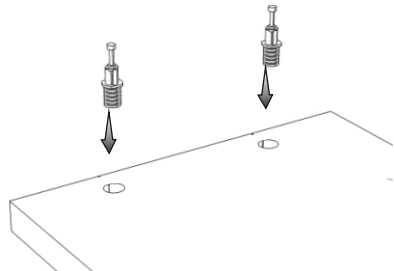
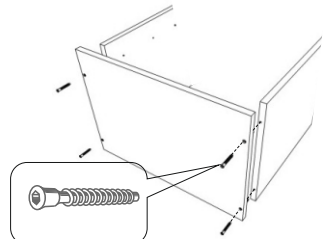
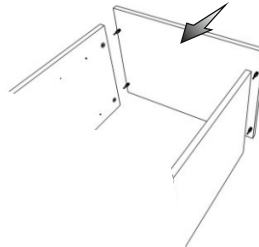
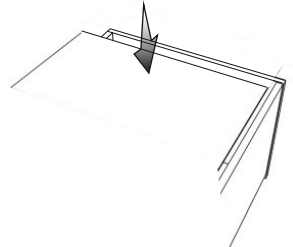
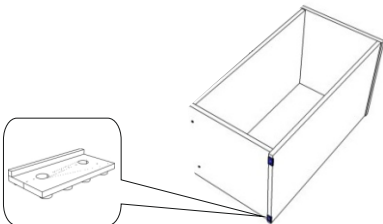
Изделие в сборе

вНИМАНИЕ! Сборку изделия следует проводить на ровной поверхности, покрытой тканью или бумагой, избегая ударов и неосторожных приемов, во избежание царапин и повреждений деталей. Распаковать упаковку и разложить детали и фурнитуру в места, удобные для дальнейшей сборки. Сборку удобно начинать, расположив изделие горизонтально. Собранный изделие установить на место эксплуатации, после установки изделие протереть влажной салфеткой.

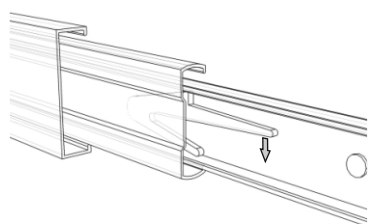
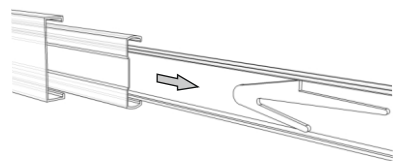
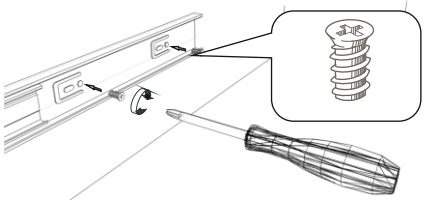
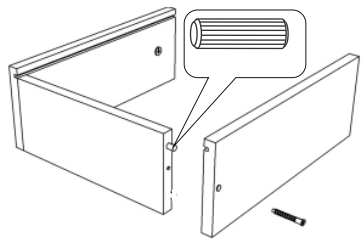
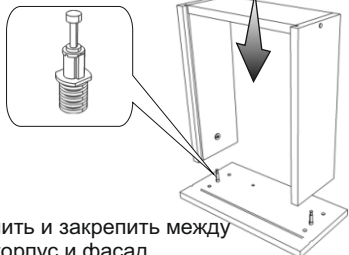
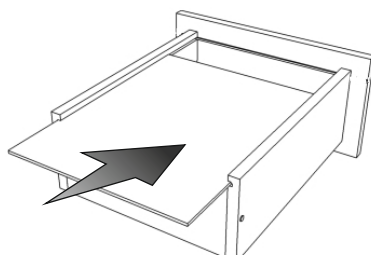
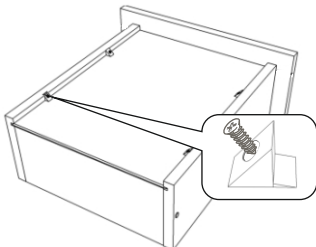
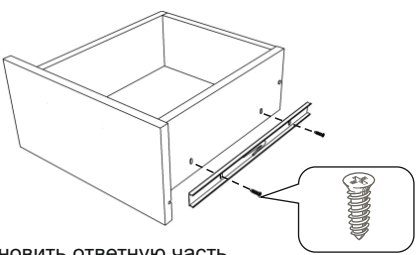
*В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, возможны незначительные изменения в конструкции не влияющие на функциональные качества изделий.

						
Эксцентрик Rastex 15 16 шт	Дюбель DU-324 16 шт	Заглушка для эксцентрика 16 шт	Конфирмат 8 шт	Заглушка для конфирмата 8 шт	Ключ шестигранный 1 шт	Саморез 3,5x15 32 шт
						
Шкант 16 шт	Гвоздь 1 упаковка	Подъёмник 4 шт	Уголок с саморезом 16 шт	Направляющие для ящиков 4 комплекта	Ручка 4 шт	

При возникновении вопросов по сборке
Обращаться по телефону:
(343) 283-00-95 (96)

 <p>В отверстия Ø 15мм вставить эксцентрики Rastex 15 с направлением стрелки к ближайшему торцу</p>	 <p>В отверстия Ø 8мм вставить дюбеля DU 324</p>	 <p>С помощью конфирматов соединить и закрепить между собой стойки и дно</p>
 <p>Установить и закрепить топ</p>	 <p>С помощью гвоздей закрепить заднюю стенку.</p>	 <p>С помощью гвоздей закрепить подпятники</p>

Сборка ящика

 <p>Отжать фиксатор направляющей.</p>	 <p>Вытащить ответную часть направляющей.</p>	 <p>Установить ответную часть направляющей на боковые стойки</p>	 <p>Соединить и закрепить между собой стойки и задник ящика</p>
 <p>Соединить и закрепить между собой корпус и фасад ящика</p>	 <p>Вставить дно ящика в пазы</p>	 <p>Закрепить дно ящика при помощи уголков с саморезами</p>	 <p>Установить ответную часть направляющей на боковую стойку ящика</p>